



Le noeud de bosse

Pour reprendre du mou sur une amarre - une bosse - tendue au point qu'on n'arrive pas à la larguer de son bolard, on y fixe une ligne plus fine, elle même reprise sur un winch ou un palan. Le noeud de bosse est le mieux adapté à cet usage, parce que, lorsqu'il ne se trouve plus sous tension, on n'a aucune difficulté à le faire coulisser sur l'amarre, en posant la main à plat sur les tours qui le composent.


Le noeud de bosse est une tête d'alouette dont l'un des brins fait un tour mort sur le cordage à haler. On peut également le considérer comme la version maritime du Prusik.

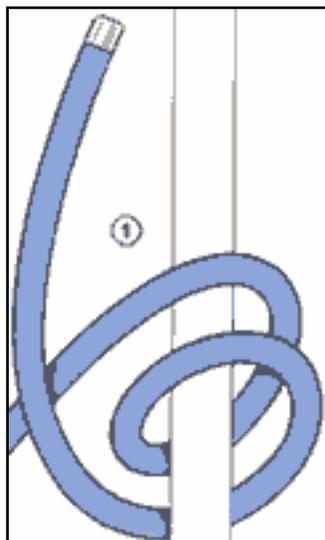

Etape 1

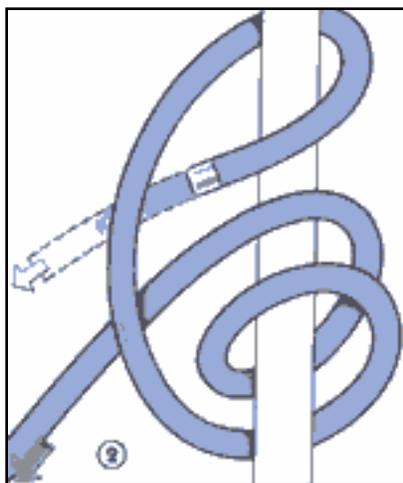

Etape 2

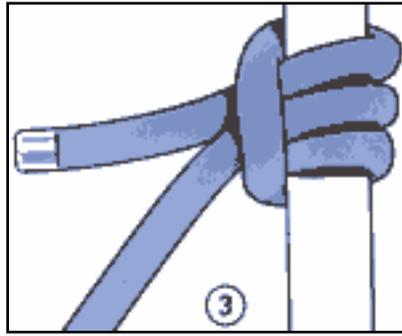

Etape 3